


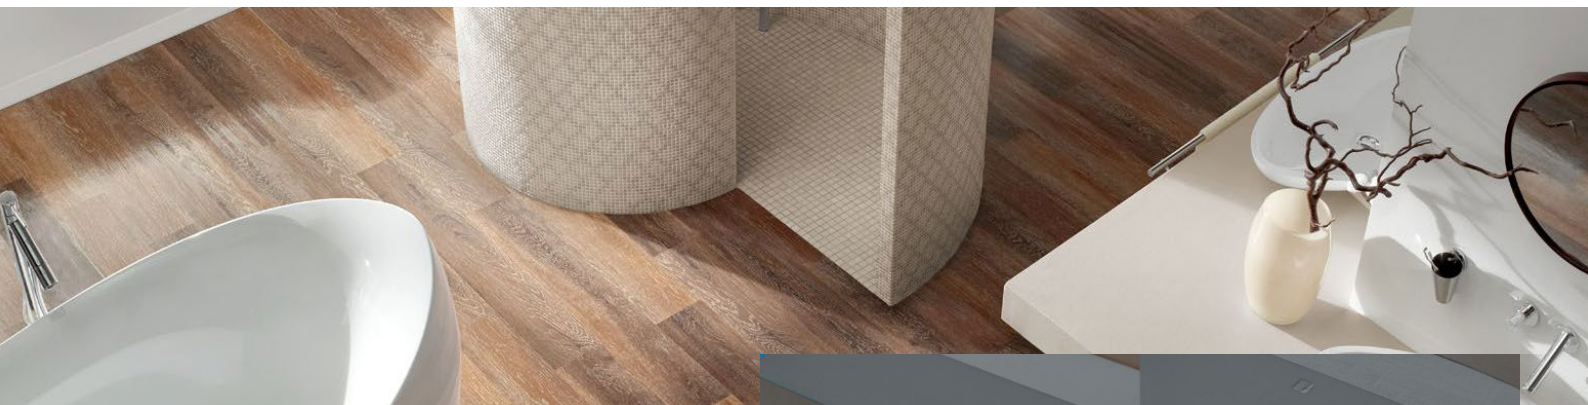


Fast & Safe Floor System



Descripción:

Aislamiento e impermeabilización del suelo mediante sistema Fast & Safe Floor System formado por un panel de construcción wedi pegado con adhesivo **ARDEX X7W PLUS** y parte proporcional en juntas de adhesivo **wedi 610** y cinta de sellado **SK12** aplicada con **ARDEX 8+9**.

**Otros soportes y acabados consultar.*

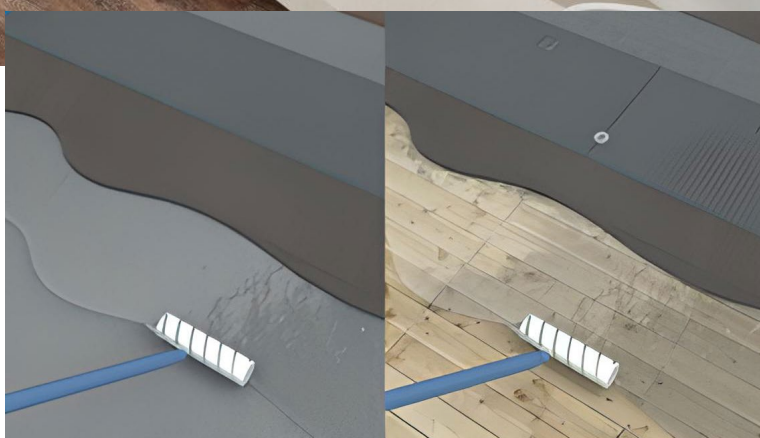

Componentes del Fast & Safe Floor System



1
Adhesivo flexible
ARDEX X7W PLUS



2
Panel de construcción
wedi disponible en varias
medidas y espesores



3
Adhesivo sellante
Wedi 610



4
Membrana impermeabilizante
revestible
ARDEX 8+9



5
Cinta de sellado
ARDEX SK12

Acabado cerámica



6
ARDEX X7W PLUS
Adhesivo flexible



7
ARDEX FS FLEX
Mortero flexible

Acabado PVC / LVT






8
ARDITEX NA
Mortero autonivelante
flexible



9
WAKOL D3125
Adhesivo para pavimentos
de PVC

Sistema de aplicación

- 1 Colocar los paneles wedi mediante doble encolado con cemento cola adhesivo **ARDEX X7W PLUS**.
- 2 Aplicar un cordón de adhesivo sellante **wedi 610** en el canto de XPS azul para la unión entre paneles.
- 3 **ARDEX SK12** pegado con doble capa a rodillo de **ARDEX 8+9**.
- 4 Aplicar el acabado correspondiente: cerámica o PVC/ LVT.

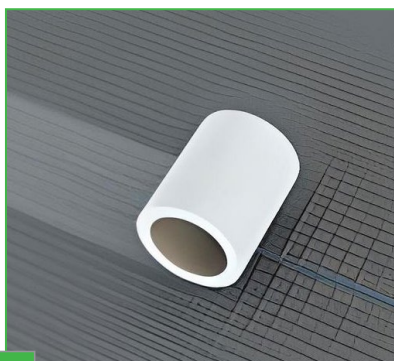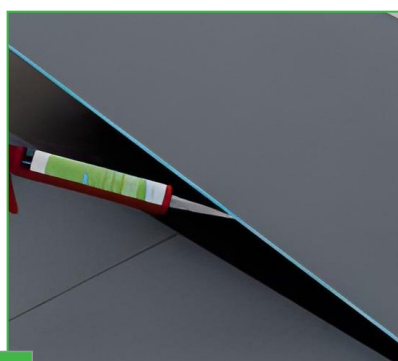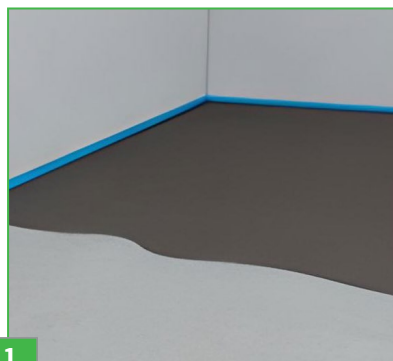

Memoria descriptiva

Colocación sobre soporte nivelado

Aislamiento e impermeabilización del suelo mediante sistema Fast & Safe Floor System formado por panel de construcción wedi XXL (marca CE) con núcleo de XPS Azul, aislante térmico, 100% impermeable al agua e imputrescible, reforzado mediante una malla de fibra de vidrio embebida en una membrana cementosa de muy baja absorción, de dimensiones 2600x1200x10mm, pegado mediante doble encolado con adhesivo **ARDEX X7W PLUS** sobre el suelo existente y, en caso necesario, previamente nivelado con **ARDITEX NA**.

La unión entre paneles realizada en el canto visto de XPS Azul mediante cordón continuo de sellante adhesivo **wedi 610**. Para una mayor seguridad las juntas entre paneles se sellarán con la cinta de sellado **ARDEX SK12** pegada con **ARDEX 8+9** (consultar fichas técnicas respectivas), para la posterior aplicación de la cerámica con adhesivo flexible **ARDEX X7W PLUS**, y rejuntado con mortero flexible **ARDEX FS FLEX**.

En caso de acabados de PVC o LVT, tras el sellado de las juntas con **ARDEX SK12** y **ARDEX 8+9** se empleará el adhesivo para PVC **WAKOL D3125**.

En caso de posibles deformaciones por presión sobre la lámina de PVC, se recomienda aplicar una capa de mortero autonivelante flexible **ARDITEX NA** que aportará un soporte más resistente para la lámina de PVC.

ARDEX CEMENTO, S.A.

P.I. Pla de Llerona c/ Holanda, 18
08520 Les Franqueses del Vallès, BARCELONA - Spain
T. +34 93 846 62 52
www.ardex.es / ardex@ardex.es

Distribuido por: