



Fast & Safe Shower System



Descripción:

Formación de plato de ducha a ras de suelo Fast & Safe mediante montaje de una base para plato de ducha **FUNDO**, con pendientes realizadas por control numérico y sistema de drenaje exclusivo, listo para alicatar, incluye la parte proporcional de adhesivo **ARDEX X7W PLUS** para la fijación al suelo, y cinta de sellado **SK12**, cantoneras **SK90** y **ARDEX 8+9** para el sellado perimetral del mismo.

**Otros soportes y acabados consultar.*




Componentes del Fast & Safe Shower System



1

Adhesivo flexible
ARDEX X7W PLUS

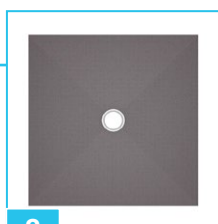

2

Base para **plato de ducha FUNDO** disponible en múltiples medidas y configuraciones, con rejillas puntuales o lineales



3

Desagüe patentado **Wedi FUNDO**. Disponible en múltiples medidas y salida vertical u horizontal



4

Membrana impermeabilizante revestible
ARDEX 8+9



5

Cinta de sellado
ARDEX SK12



6

ARDEX SK90 TRICOM
esquina interior 90°

Acabado para cerámica



1

ARDEX X7W PLUS
Adhesivo flexible



2

ARDEX ER GROUT 2-4
Mortero epoxi en base agua para rejuntado de cerámica





3

ARDEX SE
Silicona sanitaria, interior y exterior

Ejemplo de sistema de aplicación

- 1 Adhesivo flexible **ARDEX X7W PLUS** para la unión de toda la superficie de los elementos Fundo al sustrato.
- 2 Elemento de ducha: **Fundo Plano***, sistema completo con drenaje integrado.
- 3 Cinta de sellado **ARDEX SK12** y Membrana impermeabilizante revestible **ARDEX 8+9**.
- 4 **ARDEX SK90**: cinta de sellado para impermeabilización, con alta resistencia a la rotura y flexible.
- 5 Sistema de drenaje integrado de fábrica en el elemento de suelo **Fundo Plano**.
- 6 Tapa de desagüe: Se incluye una rejilla estándar con la entrega del **Fundo Plano**.

** Consultar para otras variantes de aplicación con Fundo Primo, Fundo Riolito neo y Fundo Plano Linea.*

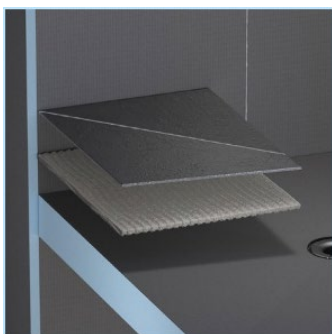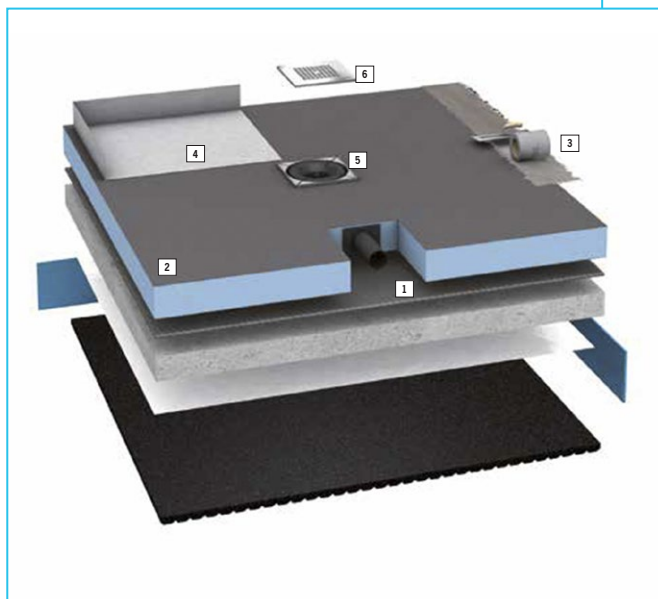

Las superficies cementosas de los elementos prefabricados wedi permiten un alicatado directo y sin esperas.



Mediante la aplicación de la cinta de sellado **ARDEX SK12** y el adhesivo bi-componente **ARDEX 8+9** se garantiza la correcta impermeabilización de todas las juntas de transición.

Memoria descriptiva

Formación de plato de ducha a ras de suelo Fast & Safe mediante montaje de una base para plato de ducha **FUNDO**, con núcleo de XPS 100% impermeable y reforzado en ambas caras con malla de fibra de vidrio embebida en una doble membrana reforzada de cemento aditivado y listo para alicatar con cerámica o revestir mediante superficie de acabado sin juntas Serie TOP de Wedi, con pendientes realizadas en fábrica para un ajuste preciso a la misma base del plato de ducha **FUNDO** empleando adhesivo sellante **wedi 610**.

ARDEX CEMENTO, S.A.

P.I. Pla de Llerona c/ Holanda, 18
08520 Les Franqueses del Vallès, BARCELONA - Spain
T. +34 93 846 62 52
www.ardex.es / ardex@ardex.es

Distribuido por: