

Fast & Safe Wall System



Descripción:

Formación de tabiquería seca interior 100% impermeable e imputrescible mediante sistema Fast & Safe Wall System sobre una pared existente, de obra u hormigón o sobre estructura metálica o estructura de madera (perfilería/montantes).



Componentes del Fast & Safe Wall System



1

Panel de construcción wedi disponible en varias medidas y espesores



2

Arandela galvanizada wedi para fijación mecánica



3

Membrana impermeabilizante revestible ARDEX 8+9



4

Cinta de sellado ARDEX SK12

Acabado cerámica



5

ARDEX X7W PLUS
Adhesivo flexible



6

ARDEX FS FLEX
Mortero flexible

Otros revestimientos



7

ARDEX F11
Mortero de renovación



8

ARDEX F5
Mortero de acabado reforzado con fibras



9

ARDEX A828 LEMON
Masilla de renovación de paredes, interior



10

ARDEX W820
Masilla de enlucido proyectable



11

PANDOMO WALL
Compuesto alisador decorativo





12

ADIMESH 21
Malla de fibra de vidrio

Sistema de aplicación “a pelladas” sobre obra tradicional irregular

- 1** Utilice un destornillador para perforar 8 agujeros (alrededor de 5 por m² para baldosas de cerámica. Aumente a 8 por m² para piedra natural) en el panel de construcción wedi.
- 2** Aplique toques de mortero flexible de capa media sobre las marcas de los orificios.
- 3** Coloque el tablero de construcción en la pared, golpéelo con un martillo de goma y alinéelo. Con una broca del núm. 8, perforo el tablero y las gotas de adhesivo en el sustrato que se encuentra detrás.
- 4** Realizar una fijación mecánica a través de la pellada de adhesivo, empleando una arandela wedi Tools 35.
- 5** Para áreas húmedas, las juntas y los orificios se pueden sellar alternativamente con cinta de sellado **ARDEX SK12** y adhesivo ARDEX para baldosas.

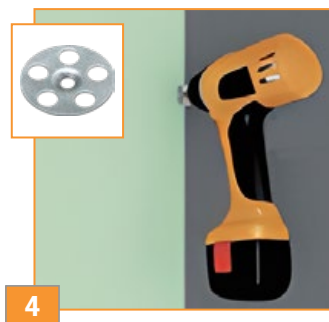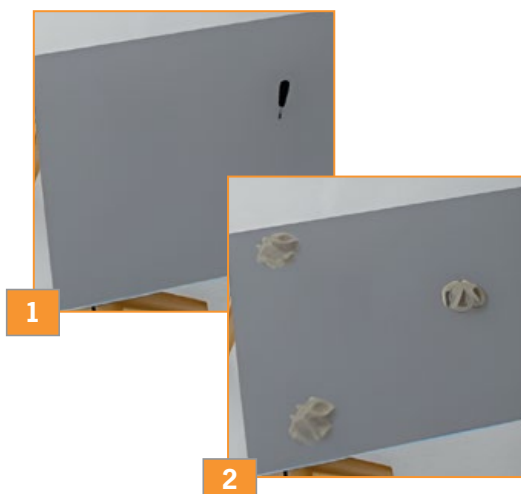

Memoria descriptiva

Colocación sobre obra tradicional

Formación de tabiquería mediante sistema Fast & Safe Wall System formado por panel de construcción wedi (marca CE) con núcleo de XPS Azul, aislante térmico, 100% impermeable al agua e imputrescible, reforzado mediante una malla de fibra de vidrio embebida en una membrana cementosa de muy baja absorción, pegado sobre pared de obra existente mediante doble encolado con adhesivo **ARDEX X7W PLUS**, o mediante pegotes de adhesivo **ARDEX X7W PLUS**, con fijación mecánica mediante la tornillería correspondiente y arandela galvanizada wedi Tools 35, a razón de 5 fijaciones por cada m².

La junta del panel será sellada mediante cinta **ARDEX SK12** pegada con **ARDEX 8+9** (consultar fichas técnicas respectivas).

Colocación sobre perfilera metálica

Formación de tabiquería mediante sistema Fast & Safe Wall System formado por panel de construcción wedi (marca CE) con núcleo de XPS Azul, aislante térmico, 100% impermeable al agua e imputrescible, reforzado mediante una malla de fibra de vidrio embebida en una membrana cementosa de muy baja absorción, fijado mediante la tornillería correspondiente y arandela galvanizada **wedi Tools 35** sobre perfilera metálica. Para los paneles wedi de espesor de 10 mm la separación máxima entre montantes será de 30 cm. Para los paneles wedi de espesor 12,5 mm la separación máxima entre montantes será de 45 cm. Para separación de 60 cm entre montantes, el espesor mínimo del panel wedi deberá ser 20 mm.

La junta será sellada mediante cinta **ARDEX SK12** pegada con **ARDEX 8+9** y reforzado superficial con cinta de sellado **ARDEX SK12**.

ARDEX CEMENTO, S.A.

P.I. Pla de Llerona c/ Holanda, 18
08520 Les Franqueses del Vallès, BARCELONA - Spain
T. +34 93 846 62 52
www.ardex.es / ardex@ardex.es

Distribuido por: