


Fast & Safe Roof System

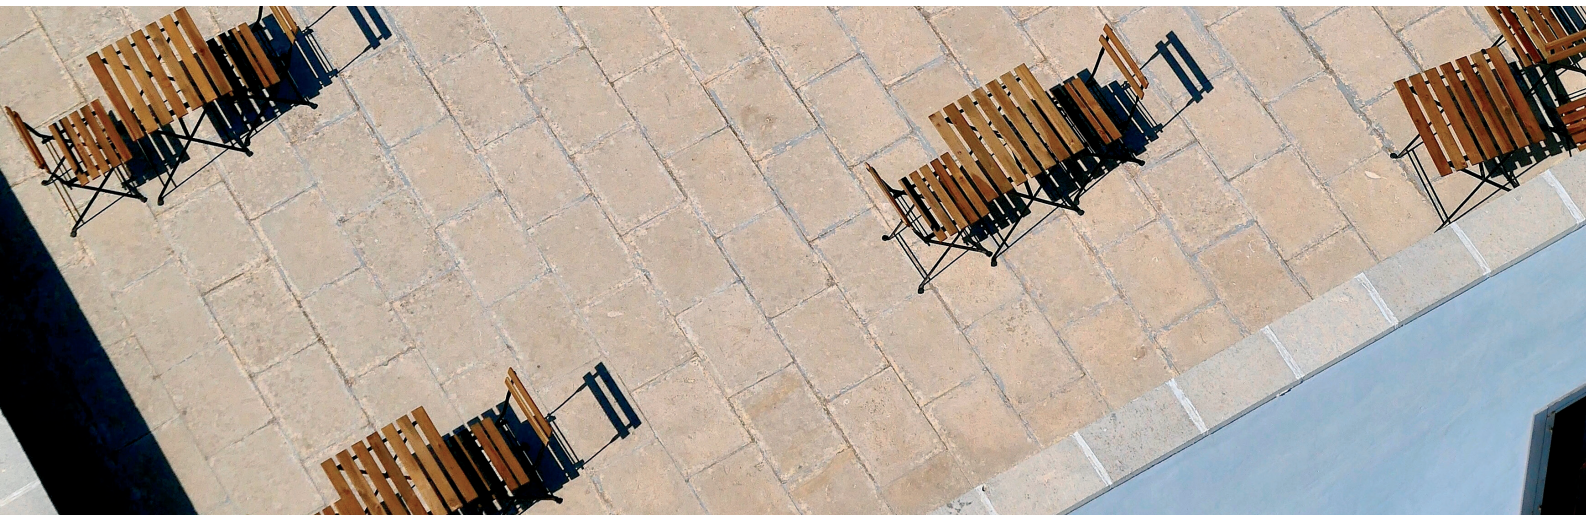

Descripción:


Sistema especialmente indicado para impermeabilizar, aislar térmica y acústicamente, descargar cargas de chapas de compresión y pendientes las cubiertas. De gran versatilidad en sus acabados, siendo además permeable al vapor de agua e imputrescible. Además es fácil de transportar y de instalar, permitiendo alicatar directamente sobre la capa de impermeabilización evitando la absorción de agua.

Componentes del Fast & Safe Roof System



1

ARDEX X7G FLEX
Adhesivo flexible

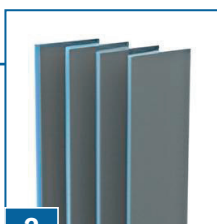

2

Panel de construcción
wedi disponible en varias
medidas y espesores



3

Membrana impermeabilizante
revestible
ARDEX 8+9



4

Cinta de sellado
ARDEX SK12

Acabado cerámica



5

ARDEX X7G FLEX
Adhesivo flexible



6

ARDEX FS FLEX
Mortero flexible




7

ARDEX SE
Junta flexible

Sistema de aplicación

- 1** Hormigón, revestimiento cerámico.
- 2** Aplicar el adhesivo flexible **ARDEX X7G FLEX**.
- 3** Adherir el panel **wedi®** (existencia de varios espesores).
- 4** Sellar con la lámina geotextil **ARDEX SK12** adherido con la membrana flexible impermeabilizante **ARDEX 8+9** en juntas y posteriormente en toda la superficie del panel.
- 5** Aplicar el adhesivo flexible **ARDEX X7G FLEX** y colocar el alicatado.
- 6** Instalar el revestimiento final: cerámico, porcelánico, piedra, etc.
- 7** Aplicar el mortero flexible de rejuntado **ARDEX FS FLEX**
- 8** Sellar las juntas con **ARDEX SE**.

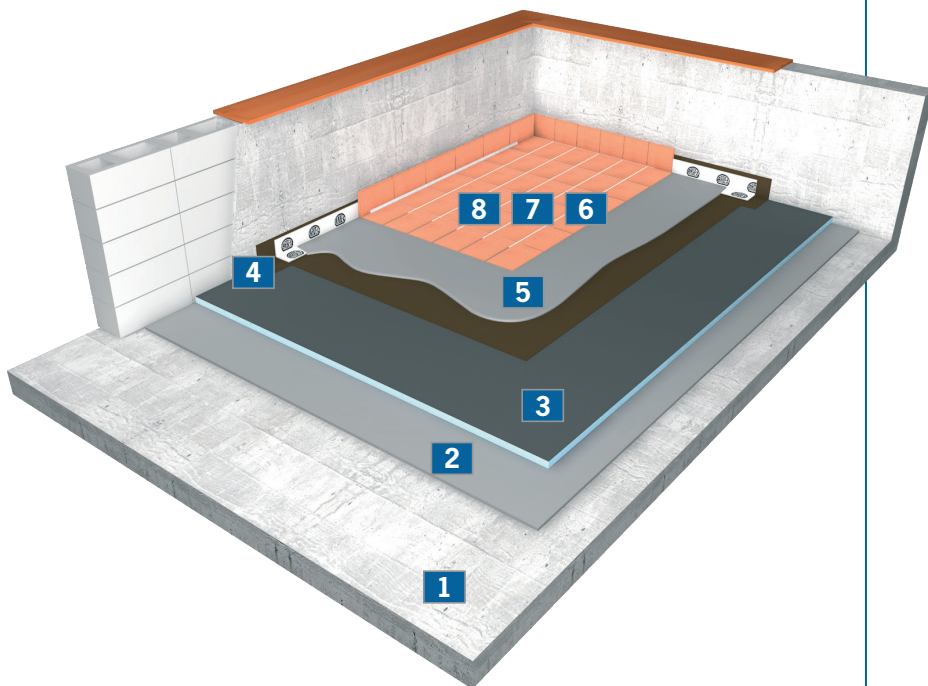

Memoria descriptiva

El soporte deberá estar seco, limpio y duro. Éste se humedecerá previamente para limpiar restos de polvo y de obra 24h antes de la aplicación. Una vez limpio el soporte, se aplicará el adhesivo **ARDEX X7G FLEX**, por medio de una llana dentada, para seguidamente adherir la placa **wedi®**. Las juntas entre placas se tratarán mediante el geotextil de refuerzo para impermeabilización **ARDEX SK12**, adhiriéndose sobre la placa mediante la membrana flexible de impermeabilización **ARDEX 8+9**. El mismo procedimiento se ejecutará para mimbres y encuentros singulares. Previo a la instalación del sistema cerámico, será indispensable aplicar, en dos capas de 1,5 kg/m² de la membrana flexible impermeabilizante **ARDEX 8+9**. Tras la preparación del sistema de impermeabilización, se procederá al alicatado por medio del adhesivo **ARDEX X7G FLEX** y el mortero flexible **ARDEX FS FLEX** para rejuntar a continuación las piezas del revestimiento. Las juntas de dilatación y de movimiento se sellarán con la silicona **ARDEX SE** de excelente resistencia a la intemperie y a la radiación UV.

ARDEX CEMENTO, S.A.

P.I. Pla de Llerona c/ Holanda, 18
08520 Les Franqueses del Vallès, BARCELONA - Spain
T. +34 93 846 62 52
www.ardex.es / ardex@ardex.es

Distribuido por: